

Ice Cream Scoop & Stack

Ice Cream Scoop & Stack

Care Instructions

Dishwasher safe. For best results remove stainless steel base before placing in dishwasher. To remove base pull plunger up from neck of scoop, depress base button and pull base off.

Instructions pour l'entretien

Va au lave-vaisselle. Pour obtenir de meilleurs résultats, retirez la base en acier inoxydable avant de placer l'ustensile dans le lave-vaisselle. Pour retirer la base, tirez le plongeur en haut à partir du col de l'ustensile, appuyez sur le bouton de la base et retirez.

Instrucciones para el cuidado

Se puede lavar en el lavavajillas. Para un mejor resultado, retire la base de acero inoxidable antes de meterlo al lavavajillas. Para retirar la base, tire el émbolo fuera del cuello del cilindro, oprima el botón de la base y sáquelo.

Pflegeanweisungen

Geschirrspülmaschinenfest. Für optimale Ergebnisse das Edelstahl-Unterteil vor der Reinigung in der Geschirrspülmaschine entfernen. Zum Entfernen des Unterteils den Kolben aus dem Hals der Kelle ziehen, den Knopf am Unterteil drücken und das Unterteil auf einer Seite herausziehen. Den Knopf auf der anderen Seite des Unterteils drücken um das Edelstahl-Unterteil vollständig zu lösen.

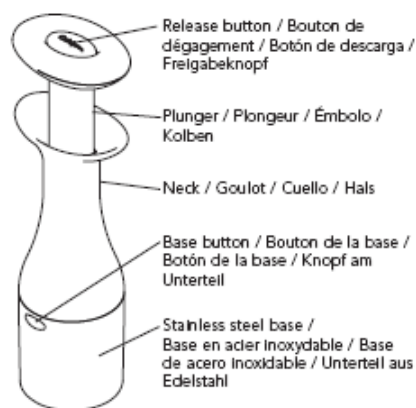


Diagram #1
Schéma n° 1
Diagrama No. 1
Darstellung Nr. 1



Diagram #2
Schéma n° 2
Diagrama No. 2
Darstellung Nr. 2

